

Bruks- anvisning

S

Sid 2

NO

Sid 30

Käyttöohje

FIN


Sid 16

Brugs- anvisning

DK

Sid 44

**KYL/FRYS KJØLE/FRYSE JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
KØLE/FRYSE**

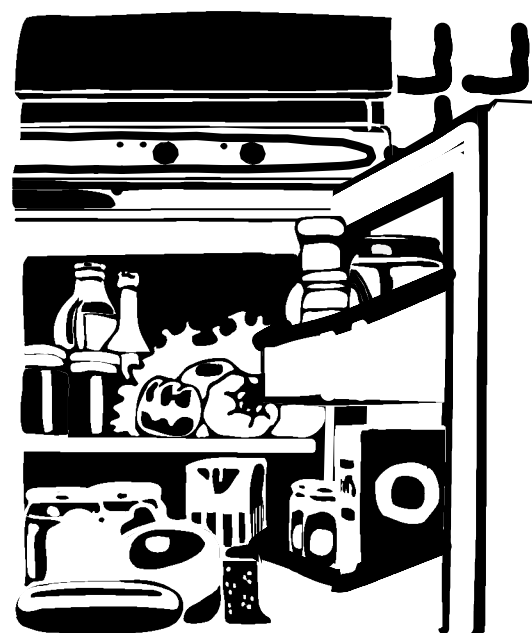

QT4311RW QT4311RK QT4311RFX

Viktig informasjon om sikkerhet

NO

Ditt nye kjøle/fryseskap kan ha andre funksjoner enn det forrige.

Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere.

Slik brukes skapet

- Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader.
- Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades og

maten inni kan bli ødelagt.

- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke.
- Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker.

Barn

- Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet.

Ved skroting av skapet

Hjelp til å unngå skader også da skapet skal skrotes. Ta ut pluggen og kapp deretter kabelen der den kommer ut fra skapet.

Kontakt din kommune om hvor du kan levere skapet.

Innholdsfortegnelse

NO

Viktig informasjon om sikkerhet 30

Ved skroting av skapet 30

Innholdsfortegnelse 30

Beskrivelse av kjøle/fryseskapet ... 31

Betjeningsorganer 31

Før skapet brukes for første gang .. 32

Slik brukes kjøleskapet 32

Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur 32

Temperatur inne i kjøleskapet 32

Måling av temperaturen 32

Avstengning 33

Alarmer og annet utstyr 33

Innsiden av skapet 33

Slik brukes fryseskapet 34

Skru på fryseren og velg ønsket temperatur 34

Temperaturer inne i fryseskapet 34

Avstengning 34

Alarmer og annet utstyr 34

Frysing 35

Egnet oppbevaringstid 36

Innsiden av skapet 36

Tining 36

Energisparetips 37

Skapet og miljøet 37

For å verne miljøet 37

Vedlikehold 37

Fjerning av ventilasjonsgrillen 37

Rengjøring 37

Avising av fryseskapet 38

Avising av kjøleskapet 38

Bytte av lyspære 38

Når skapet ikke skal brukes 38

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende 39

Leveringsbetingelser: 40

Service og reservedeler: 40

Tekniske data 41

Installasjon 41

Tilslutningsledning 41

Oppakking 41

Fjerning av transportstøttene 41

Rengjøring 42


Installasjon av skapet 42

Omhengsling av dør 43

Nettilkobling 43

Beskrivelse av kjøle/fryseskapet


NO

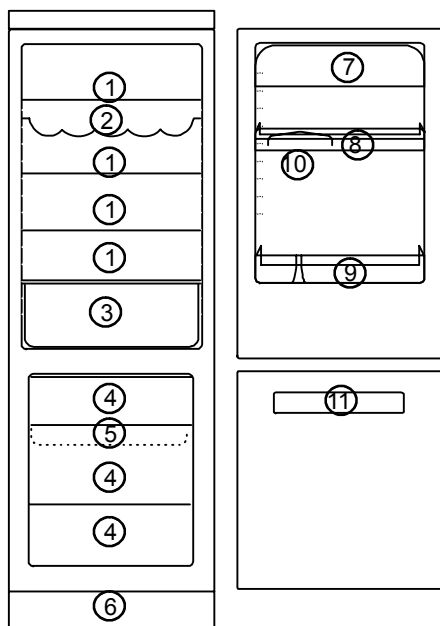

Modell QT4311RW/QT4311RFX/
QT4311RK

1. Glasshyll
2. Flaskehylle
3. Grønnsakskuff
4. Fryseskuff
5. Innfrysingsbrett
6. Ventilasjonsgjyll
7. Smørbox
8. Dørhylle
9. Flaskehylle
10. Eggeholder
11. Fryseskalender

Betjeningsorganer

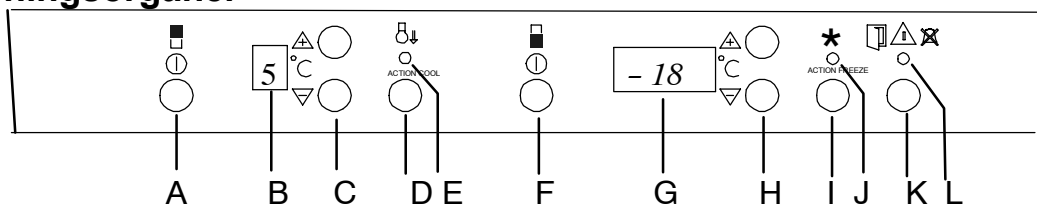

A. Kjøleskapets strømbryter

Slår kjøleskapet på og av.

B. Temperaturdisplay

Viser gjennomsnittstemperaturen inne i kjøleskapet.

C. Temperaturvelgere

Brukes til å stille inn temperaturen.

D. Knappen hurtigkjøling (ACTION COOL)

Brukes til å slå hurtigkjølingsfunksjonen på eller av.

E. Gul varselampe

Tennes når hurtigkjølingen benyttes.

F. Strømbryter til fryseren

Slår fryserene på og av.

G. Temperaturdisplay

Viser den høyeste temperaturen inne i fryseren.

H. Temperaturvelgere

Brukes til å stille inn temperaturen.

I. Knappen hurtiginnfrysing (ACTION FREEZE)

Brukes til å slå hurtiginnfrysingsfunksjonen på eller av.

J. Gul varselampe

Tennes når hurtiginnfrysingen benyttes.

K. Avbruddsknapp for alarmen

Brukes til å slå av lydalarmer.

L. Rød varselampe

Blinker når en av alarmene i skapet har slått ut.

Før skapet brukes for første gang


NO

Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon".

Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen.



Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren.

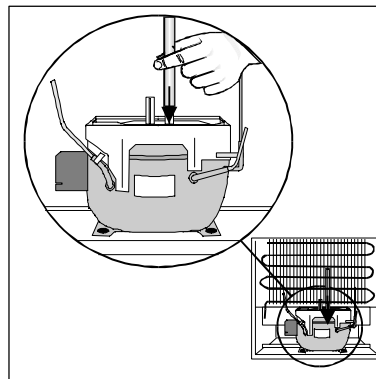

Slik brukes kjøleskapet

NO

Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur

Igangsetting:

Skru på kjøleskapet ved å trykke på strømbryteren.

Innstilling av temperaturen

Trykk på knappene til den ønskede temperaturen blinker i temperaturdisplayet (Temperaturen kan stilles mellom +1°C og +9°C).

"+" øker temperaturen.

"-" senker temperaturen.

Når den er innstilt viser temperaturdisplayet "-" til temperaturen inni kjøleskapet når +9°C eller lavere. La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet.

Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den forrige temperaturen som ble stilt inn.




Temperatur inne i kjøleskapet

En passende temperatur inne i kjøleskapet er omtrent +5°C. Dersom termostatkontrollen er satt for kaldt, kan mat med høyt vanninnhold fryse dersom det er plassert i den kaldeste delen av kjøleskapet. Bildet viser de kaldeste og varmeste stedene i kjøleskapet. (- kalde; +varme)

Kjøtt, fisk og melk bør settes i den kaldeste delen av skapet.


Måling av temperaturen

Dersom temperaturen måles med et enkelt, vanlig termometer, bør det settes i et vannglass som plasseres sentralt inne i skapet. Dette vil gjenspeile temperaturen inne i matvarene. Ikke plasser termometer hengende eller liggende direkte på en hylle inne i skapet.

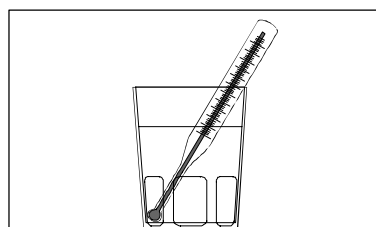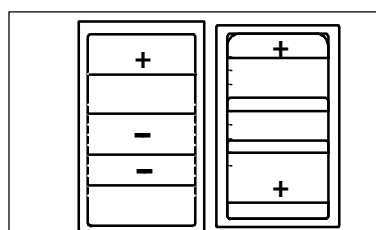

Råd:

- Plasser matvarene med luft imellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem
- Ikke plasser matvarer direkte imot kuldeplaten på bakveggen, da de kan fryse fast.
- Plasser heller aldri varme produkter i skapet. Vent til de er avkjølte.
- Dekk til alle matvarer for å unngå at lukt og smak spres mellom dem.

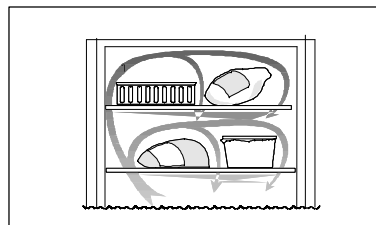


Avstengning

Skrus av skapet ved å trykke på strømbryteren. For å unngå feil, hold knappen inne i omtrent 1 sekund.



Strømmen til skapet er helt borte bare dersom kontakten er dratt ut.



Alarmer og annet utstyr

Alarm for åpen dør



Står døren åpen i mer enn fem minutter begynner den røde varsellampen å blinke samtidig som du hører et lydsignal.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen. Det røde varsellyset slukkes når døren lukkes.

Hurtigkjøling (ACTION COOL)

Bruk hurtigkjøling til kjøle ned større mengder. Når hurtigkjølingen er slått på, settes temperaturen automatisk til +2°C. "A" vises i temperaturdisplay og den gule varsellampen lyser. Etter ca seks timer slår hurtigkjøling seg av, slik at temperaturen gradvis settes tilbake til tidligere innstilt temperatur. Det er mulig å slå av hurtigkjølingen manuelt ved å trykke inn bryteren for hurtigkjøling en gang til.



Innsiden av skapet

Hyllene og dørrommene er avtagbare og kan lett flyttes.

Noen hyller må løftes fra baksiden for å tas ut.





Det nedre dørrommet og glasshyllen over grønnsaksskuffen må ikke fjernes. De trengs for å få nok luftsirkulasjon i skapet.

Hyller med en høy kant bør plasseres med kanten mot den bakre veggen i skapet for å unngå at matvarer kommer i kontakt med kjøleplaten.

Glasshyllene kan tas ut selv om døren ikke er helt åpnet. Løft opp hyllen fra sitt spor ved å ta tak i bakkanten og dra den fremover. Vipp deretter hele hyllen kraftig opp eller ned avhengig av hvor den er plassert og dra den ut.

Grønnsaksskuffen har to flyttbare skilleplater med fem forskjellige valgmuligheter for å skille fra herandre ulike grønnsaker.

Grønnsaksskuffen har en åpnesbar ventilasjonslist som øker luftsirkulasjonen og reduserer risikoen for kondens.

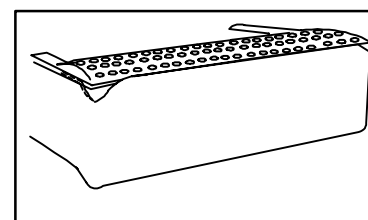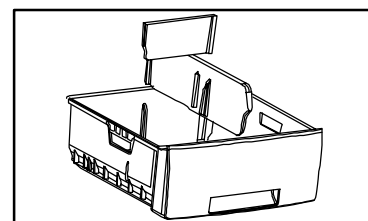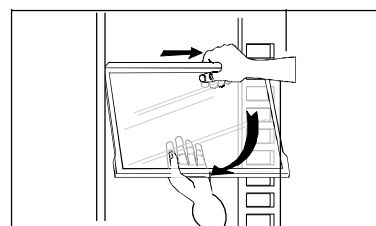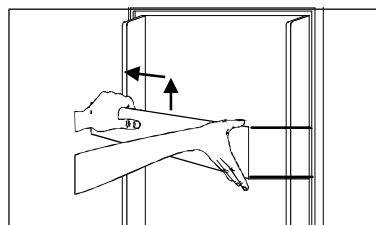

Slik brukes fryseskapet

NO

Skru på fryseren og velg ønsket temperatur

Skru på:

Skru på fryseren ved å trykke på strømbryteren.

Alarmen går dersom temperaturen inni fryseren når romtemperatur.

Skru av alarmen ved å trykke på bryteren.

Valg av temperatur

Trykk på knappene til den ønskede temperaturen blinker på temperaturdisplayet. (Temperaturen kan velges mellom -15°C og -24 °C).

"+" øker temperaturen.

"-" senker temperaturen.

Når den er valgt, viser temperaturdisplayet den nåværende temperaturen inni fryseren.

La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet.

Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den forrige temperaturen som ble stilt inn.

Temperaturer inne i fryseskapet

For å sikre at matvarene holder seg i lang tid: Pass på at temperaturen inne i fryseskapet er -18°C eller lavere. Vær oppmerksom på at energiforbruket øker ettersom temperaturen synker.

Det innebygde temperaturdisplayet viser den varmeste temperaturen i fryseren. Dersom temperaturen måles ved hjelp av et termometer, legg dette mellom produktene, da dette vil vise den temperaturen de frosne varene har. Det er normalt at det innebygde temperaturdisplayet viser en temperatur noe høyere enn det som måles på andre måter.

Avstengning

Skru av skapet ved å trykke på strømbryteren. For å unngå feil, hold knappen inne i omtrent 1 sekund.



Strømmen til skapet er helt borte bare dersom kontakten er dratt ut.






Alarmer og annet utstyr

Åpen dør alarm

Står døren åpen i mer enn ca 1,5 minutt, vil den røde varsellampen begynne å blinke samtidig som du vil høre et lydsignal.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen. Så lenge døren fortsatt står åpen vil du høre lydalarmer på nytt med ett minuts intervaller. Den røde varsellampen slukkes når døren lukkes.



Temperaturalarm

Stiger temperaturen over -11°C , vil den røde varsellampen blinke og du vil høre en lydalarm. Temperaturdisplayet vil begynne å blinke.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen for å slå av lydalarmen. Temperaturdisplayet vil slutte å blinke. Den røde varsellampen slukkes når temperaturen inne i fryseren igjen synker under -11°C .

Finn ut hva som var årsak til alarmen. Se kapittel "Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende".

Temperaturminne

Temperaturminnet viser når en alarm slo til i skapet. Temperaturminnet fungerer slik:

Når temperaturen inne i fryseren igjen synker under -11°C stanser lydalarmen. Temperaturdisplayet og den røde varsellampen vil blinke for å vise at en alarm har slått inn. Når avbruddsknappen for alarmen trykkes inn vil displayet vise varmeste temperatur inne i skapet i alarmfasen, deretter stanser displayet å blinke. Ved å kontrollere temperaturvisningen er det mulig å bestemme om produktene inne i skapet bør kasseres.

Ved ca -12°C :

De fleste matvarer kan umiddelbart fryses på nytt. Iskrem er spesiell følsom på temperaturendringer og bør fortæres så snart som mulig.



Ved -9°C - -2°C :

Matvarene bør prepareres (oppvarmes) før de spises eller fryses på nytt.

Kontroller likevel alltid selv matens kvalitet for å undersøke om den skal fryses eller kasseres.

Frysing

Ved store mengder aktiveres innfrysingsknappen omtrent 24 timer før mat plasseres i fryseren.




Man behøver ikke trykke på innfrysingsknappen når man fryser ned mindre volum av mat.

Innfrysing stoppes automatisk ca 50 timer etter at knappen er trykket på.

Hurtig innfrysing kan avbrytes ved å trykke innfrysingsknappen en gang til.


Den gule innfrysingslampen forblir lysende så lenge innfrysingsknappen er på.

"A" (ACTION FREEZE) vises i temperaturdisplayet.



Praktiske råd ved frysing

- Når produkter fryses ned, bruk den øverste hyllen, og om nødvendig hyllen under denne.
- Plasser maten direkte på fryserens hyller.
- Spre produktene mest mulig for å få luftsirkulasjon mellom dem.
- Ikke plasser mat som skal fryses direkte mot annen frossen mat. Varmen fra den varme maten kan få den frosne maten til å tine på overflaten.
- Når denne er frossen, bytt om på produktene og legg de så nær hverandre som mulig. Maten vil da holde seg kald lenger dersom det oppstår et strømbrudd.
- Ikke frys for mye mat på en gang. Frysekapasiteten er oppgitt i Tekniske data.

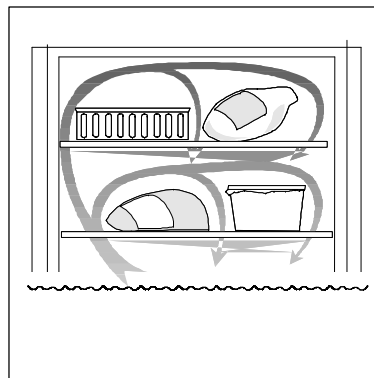

Sjekk at skapet er i bruk og beholder den valgte temperaturen et døgn etter at det er skrudd på for første gang. Først da bør fryseren brukes til å fryse ferske matvarer.

Egnet oppbevaringstid

Ferdigkjøpte frossenvarer: Følg rådene om holdbarhet på pakken.

Mat som fryses inn hjemme:

Fet og salt mat bør ikke holdes frossen lengre enn tre måneder. Kokt eller stekt og lavkalori mat kan fryses i opptil seks måneder. Mager mat og bær kan fryses i omtrent ett år.

Innsiden av skapet

Fryseskuffer

Fryseskapets skuffer gjør det raskt og enkelt å finne den matvaren som ønskes. For å få mer plass, kan skuffene tas ut og produktene legges direkte på hyllen. På alle hyllene, unntatt topphyllen, er det mulig å plassere produkter som stikker 20mm frem fra forkanten. Dette gir maksimum utnyttelse av plassen.

Ta ikke ut den nederste skuffen. Den trengs for å gi nok luftsirkulasjon.

Isterninger

Fyll isbrettet maksimalt $\frac{3}{4}$ siden vannet utvider seg når det fryser. Ta ut isterningene ved å vri på brettet. Dersom isterninger oppbevares i lang tid vil de tørke ut og få dårlig smak. Derfor bør gamle isterninger kastes og nye lages når det trengs.

Forskjellige modeller




Innfrysingsbrett

Bruk innfrysingsbrettet til å fryse bær og grønnsaker. Etter omtrent 4 timer er maten gjennomfrossen og kan pakkes som normalt. Mat som er nedfrosset på denne måten vil ikke klumpe seg, og lar dem bruke bare den nødvendige delen av en nedfrosset pakke.

Tining

Det er best å bruke kjøleskapet for å tine mat.

Plasser matvaren på en tallerken med høy kant for å unngå at væske renner ut. For å tine mat hurtig stilles den i romtemperatur eller i kaldt vann. Når en mikrobølgeovn brukes til å tine matvarer, - følg bruksanvisningen for denne.

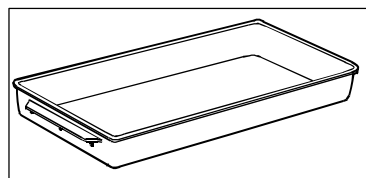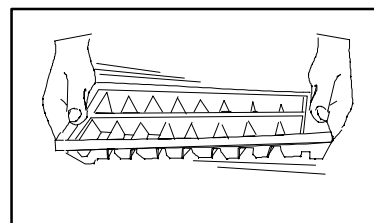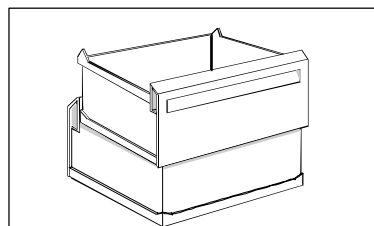

Energisparetips

- Pass på hvor skapet plasseres. Se kapitlet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm.
- Unngå å åpne skapet ofte og lenge om gangen.
- Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket.
- Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året.
- La varme produkter kjøles ned før de legges i kjøleskapet.
- Kjøl ned matvarer i kjøleskapet før de legges i fryseren.
- Legg alle matvarer i tett emballasje for å unngå unødvendig isdannelse.
- Frossen mat kan tines i kjøleskapet. Kulden fra de frosne produktene vil bli godt brukt inne i kjøleskapet.
- Følg rådene om frysing av produkter i kapitlet "Slik brukes fryseskapet". Dette vil gi lavere strømforbruk.
- Ikke velg for lav temperatur i fryseren. En

passende temperatur er mellom -18°C og -20°C.

- Avis fryseren når islaget blir omtrent 3-5mm.
- Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann.

Skapet og miljøet

- Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget.
- Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes.
- Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes.

For å verne miljøet

- Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og fryser til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon.
- Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig.
- Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel.
- Følg rådene i kapitlet "Energisparetips".

Vedlikehold

Fjerning av ventilasjonsgrillen

Ventilasjonsgrillen kan tas av, for eksempel for å vaskes, eller for å støvsuge under skapet. Klikk av ventilasjonsgrillen ved å dra den mot deg.

Rengjøring

Rengjør skapet regelmessig.

Skrut av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt. Gjør drypperennen i kjøleskapet ren med bomullspinner eller en piperenser. Dersom avrenningsrøret er tettet, kan en plastkledd gardinspiral brukes.





Grønnsakskuff

Dra ut skuffen.

Løft den over sperrene på glideskinnen. Tipp skuffen nedover og dra den rett ut.

Rengjør med mildt oppvaskmiddel, skyll ren med lunkent vann.

Sett skuffen tilbake ved å følge punktene i omvendt rekkefølge.

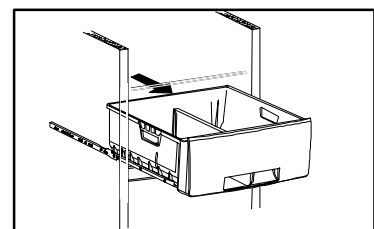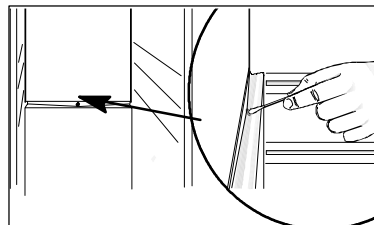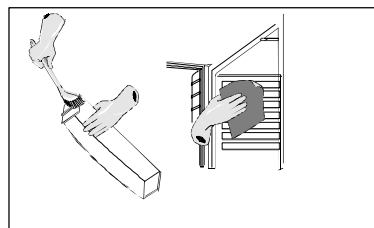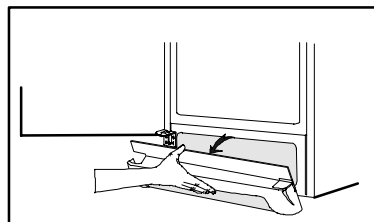

Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren.



Når skapet flyttes, løft det i frontkanten for ikke å skrape gulvet.

Avising av fryseskapet

En viss mengde is dannes alltid på hyllene og rundt det øverste rommet. Avis fryseskapet når islaget er omtrent 3-5mm.

Ta ut fryzerskuffene og plasser dem oppå hverandre ved å vri annenhver skuff en halv gang. Legg noe isolerende rundt skuffene, som for eksempel tepper eller aviser.

De frosne varene kan også pakkes godt sammen og holdes på en kald plass, som for eksempel i kjøleskapet.

Løsne avrenningsrennen fra sin hvilestilling og press til som på bildet. Plasser den nedre skuffen under avrenningsrennen hvor da vannet kan samles.

Skrap forsiktig av isen når den starter å tine. Bruk en skrape av tre eller plast. Ikke bruk skarpe gjenstander da disse kan skade innsiden av skapet.

Når all isen har smeltet, vask og tørk skapet tørt.

Trykk avrenningstuten på plass igjen.

Skru på skapet og legg tilbake de frosne matvarene.

Avising av kjøleskapet

Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stopper. Man kan unngå unødige isdannelse ved:

- Ikke å putte varme matvarer i skapet.
- Unngå å åpne døren ofte eller holde den åpen for lenge.
- Ikke plasser matvarer direkte mot den kalde kjøleplaten.

Bytte av lyspære

Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten. Ikke ta på lyspæren med bare fingre. Halogenpærer er ømfintlige for fett fra huden. Kutt pakningen rundt sokkelen. Behold resten av pakningen på for å holde i når pæren settes i. Bruk en klar halogen lyspære.





Når skapet ikke skal brukes

Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.


Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet

"Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt.

Dersom skapet beholdes på, spør noen om å sjekke det nå og da, for å unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbryt.

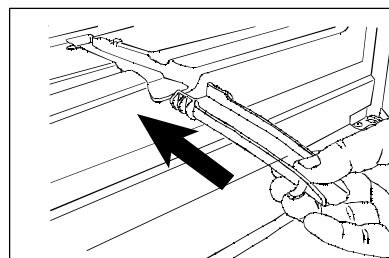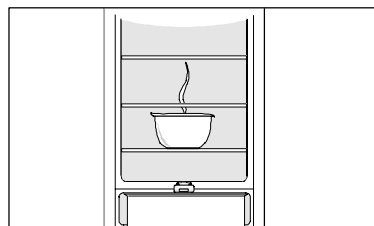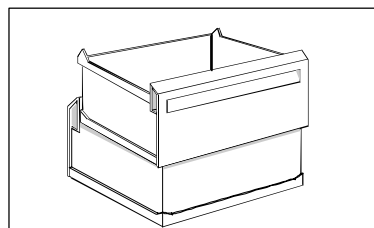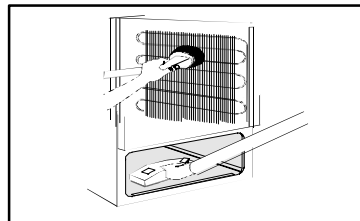

Bruk aldri en hårtørker eller annet elektrisk utstyr for å påskynde avisingen. Varmen kan skade plasten i skapet, og fuktigheten kan få det elektriske utstyret til å kortslutte.

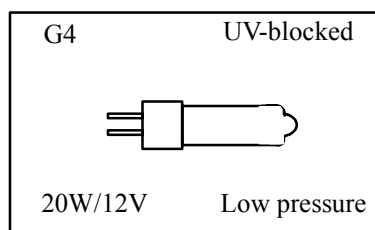

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende **NO**

Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor.

Problem	Mulig årsak / Løsning
"□" vises i temperaturdisplayet. Eller Den gule hurtiginnfrysingslampen og den røde varsellampen blinker sammen.	Det har skjedd en feil under målingen av temperaturen. Ring din servicerepresentant. (Kjølesystemet vil fortsatt holde matvarene kalde, men temperaturinnstillingen vil ikke fungere.)
Lydalarm + blinkende rød varsellampe. (Det er for varmt inne i fryseren.)	Slå av lydalarmen ved å trykke inn avbruddsknappen for alarmen. Skapet nylig er slått på og temperaturen enda er for høy. Se kapitlet "Slå på og stille inn temperaturen".
Det er for varmt inne i kjøleskapet.	Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren.
Det er for kaldt inne i kjøleskapet.	Still inn en høyere temperatur. Grønnsaker og andre produkter som lett kan fryse er plassert på en hylle som er "for kald". Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet".
Det er vann på kjøleplaten inne i kjøleskapet.	Dette er normalt. Under automatisk avising vil rimet smelte på kjøleplaten.
Vannet renner inne i kjøleskapet.	Rens vanndreneringen og drenshullet inne i kjøleskapet, for eksempel med bomullspinner eller en liten flaskekost. Noen matvarer kan være plassert slik at de hindrer vannet i å renne ut drensløpet.
Vannet kommer ut på gulvet.	Plasser drensslengen på baksiden av skapet over drensbollen. Se kapitlet "Før skapet brukes for første gang".
Det er for varmt inne i fryseren.	Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Dersom det er lagt varme matvarer ned i fryseren må du vente noen timer før du kontrollerer temperaturen på nytt. Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem.
Det er for kaldt inne i fryseren.	Still inn en høyere temperatur. Temperaturvisningen viser den høyeste temperaturen inne i skapet. Dermed er det naturlig med en forskjell mellom vist temperatur og (gjennomsnittlig) temperatur som er målt på en annen måte. Hurtiginnfrysing kan være slått på.
Det produseres for mye rim og is.	Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren.

Kompressoren går kontinuerlig.	Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren.
Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser.	Skapet er ikke slått på. Det kommer ikke strøm frem til skapet. (Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass.
Skapets lydnivå er for høyt.	Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet".
Strømbrudd	Skapet må ikke åpnes unødig, med unntak av når strømavbruddet ser ut til å bli langvarig, slik at matvarene bør flyttes til et annet skap som fungerer. Dersom de nedfrysede varene fortsatt er harde etter strømbruddet, kan de fryses ned igjen med det samme. Har de begynt å tine, men fortsatt er friske og lukter greit, kan de brukes. De bør imidlertid bearbeides før de fryses på nytt eller spises.

Skyldes feilen en av årsakene ovenfor bør du ta kontakt med ditt Electrolux servicesenter. Service og reparasjoner må utføres av et autorisert servicesenter. Bruk kun reservedeler som leveres fra slike sentra.

Leveringsbetingelser:

I Norge gjelder "NEL's" leveringsbetingelser ved salg av elektriske husholdningsapparater.

Service og reservedeler:

Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse ved bestilling av service og reservedeler. Disse finner du på dataskiltet i skapet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Bestilling av service eller reservedeler:

Oslo: Electrolux Household Appliances A/S,
Vollebekkv. 2, Postboks 92, Risløkka, 0516 Oslo
Reservedeler, tlf.: 22 72 58 10,
" fax : 22 64 17 74 eller 22 72 58 20
Service, tlf.: 22 72 58 30
" fax : 22 64 17 74

Stavanger: Electrolux Household Appliances A/S,
Overlege Cappelensgt. 3, 4011 Stavanger
Service/Reservedeler, tlf.: 51 53 52 00
" " , fax : 51 53 54 02

Bergen: Electrolux Household Appliances A/S,
Kringsjåvn. 83, 5031 Laksevåg
Service/Reservedeler, tlf.: 55 94 05 10
" " , fax : 55 94 03 31

Trondheim: Electrolux Household Appliances A/S,
Ranheimsvn. 5, 7044 Trondheim
Service/Reservedeler, tlf.: 73 91 45 93
" " , fax : 73 91 47 90

Tromsø: Electrolux Household Appliances A/S,
Solstrandvn. 25, 9020 Tromsdalen
Service/Reservedeler, tlf.: 77 63 64 70
" " , fax : 77 63 78 72

Modell	QT4311RW/QT4311RFX/QT4311RK
Nettovolum	Køleskapet 218 l
Fryseren	87 l
Bredde	595 mm
Høyde	1800 mm
Dybde	600 mm
Energiforbruk	338 kWh/år
Energiklasse	A
Merkeeffekt	160W
Frysekapasitet	14 kg/24 timer

Installasjon

Tilslutningsledning

Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesielt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje

- Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann.
- Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare.

Oppakking

Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren.





Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

Fjerning av transportstøttene

Fjern tapen og transportsikringen fra

- Siden av dørene
- Innsiden av dørhengslene
- Hyllene

Fjern transportsikringene på glasshyllene ved å dytte støtten frem langs kanten av hyllen til den stopper ved fremspringet på hyllen. Ta tak i den bakre kanten av glasshyllen og dra hyllen og transportsikringen fremover til hyllen tipper og transportsikringen kan fjernes.

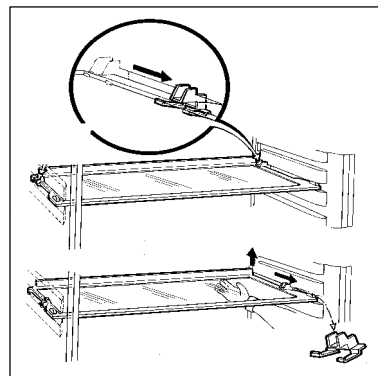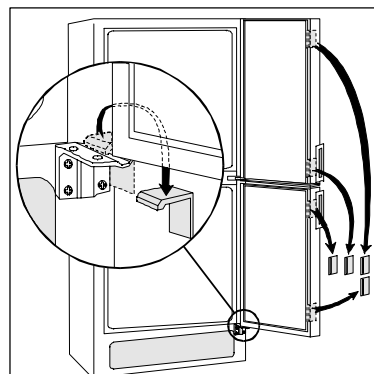

Rengjøring

Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut.

Installasjon av skapet

OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov.

Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er flatklemt eller skadet.

- et skadet støpselet og tilslutningsledning kan forårsake overoppheting og brann.

Plasser ikke tunge ting eller selve skapet opp ledningen.

- dette kan forårsake kortslutning eller brann.

Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.

- feil her kan gi elektrisk støt eller brann.

For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at:

- Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys.
- Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin.
- Skapet står rett og på alle fire hjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkel.
- Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert. Ventilasjonsrommet over skapet og eventuelt overskap må være minst 4 cm.

Ventilasjonsrommet kan enten være

a) direkte over skapet eller

b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp.

- Skapet står på et sted med en omgivelsestemperatur som tilsvarer den klimaklassen* som skapet er konstruert for.

* Se dataskiltet i skapet



Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de forskjellige klimaklassene

Klimatklasse	for en omgivelsestemperatur på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet.

Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 230mm for å kunne åpne døren slik at hyllene kan tas ut.

Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen.

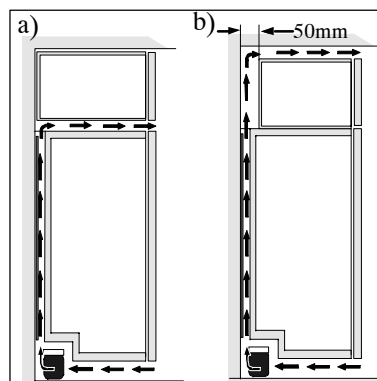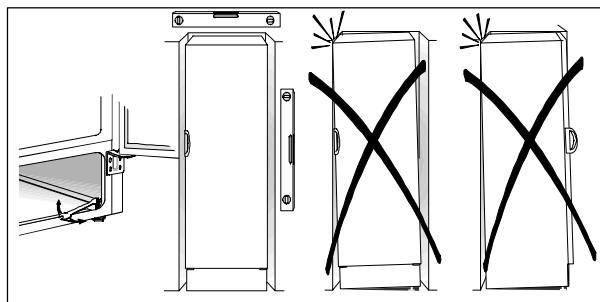






Omhengsling av dør

1. Lukk skapet og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Ta av ventilasjonsgrillen. Det er en del på denne grillen som kan tas av. Ta den av og sett den på den andre siden.
3. Legg skapet på en treplanke eller lignende når det legges ned. Senere når det skal settes opp igjen er det lettere å få tak p.g.a. planken.
4. Skru av det nedre hengslet og ta av den nedre døren.
Skru av det øvre hengslet og ta av den øvre døren.
På midtstrålen:
5. Fjern plastpluggene ved å trykke en dor inn i dem og vri dem løse.
Flytt midthengslet til den andre siden. Trykk trådene i hullene som er igjen fra hengslene flate og sett i nye plastplugger.
6. På dørene: Bytt om plasseringen av beslagene på døren. Sett i en ny plugg i hullet på den nedre døren.
7. Sett i den øvre døren og fest den øvre hengselstappen.
Sett i den nedre døren. Bytt plasseringen av hengselstappen på det nedre hengslet. Fest så hengslet.
Fjern eventuelt slark i døren ved å justere høyden på det nedre hengslet med den medfølgende fastnøkkelen. Fest med låsemutteren.
8. Løft skapet og sett på ventilasjonsgrillen.
9. Fjern håndtaket.
Skru ut skruene. Trykk forsiktig inn plastpluggene på den andre siden med en dor. Dra håndtaket først sidelengs, deretter mot deg. Ta loss håndtaket og monter det på motsatt side ved å vende det helt om. Trykk inn de medfølgende plastpluggene i hyllene der håndtaket ver festet.

10. Sett skapet på plass. Sjekk at det står rett. Se kapittelet "Installasjon".

Nettilkobling

- Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.

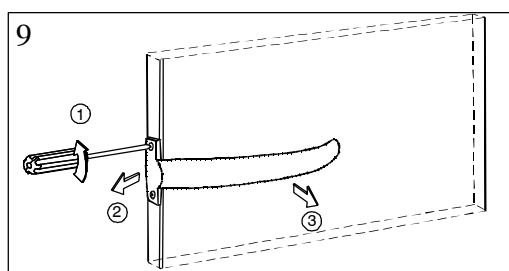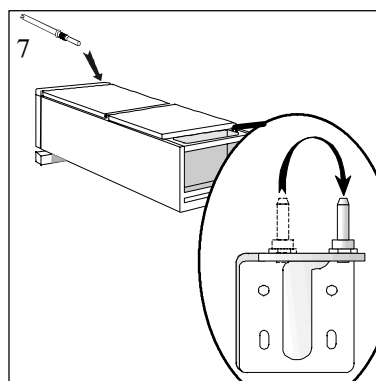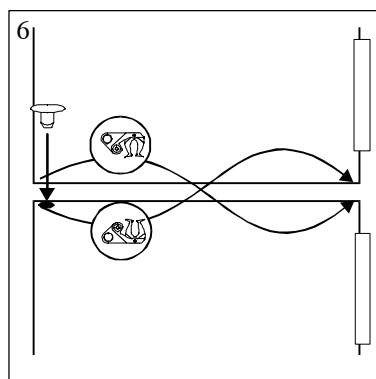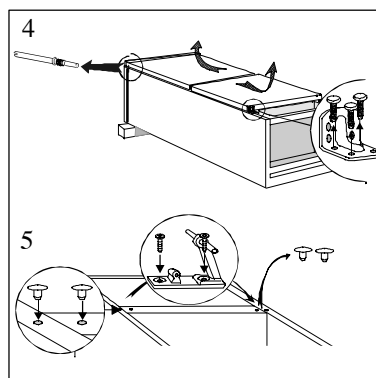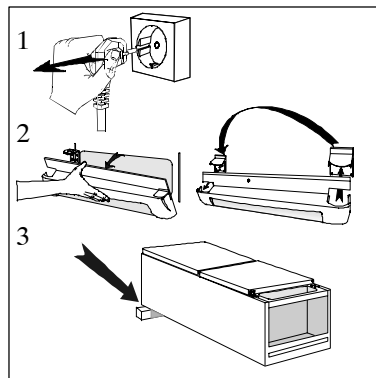

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.